Vodafone 360 Samsung H1

Manuale dell'utente

SAMSUNG

Come utilizzare questo manuale

Leggere con attenzione

Per maggiori informazioni, istruzioni e consigli sul vostro dispositivo, potete consultare il manuale dell'utente presente online.

Il presente manuale dell'utente è stato realizzato in modo specifico per offrirvi una guida delle funzioni e delle caratteristiche del vostro dispositivo. Contiene informazioni dettagliate sul software Samsung e le relative funzioni e consigli sull'utilizzo e la manutenzione del dispositivo.

Sul sito Web di Samsung, troverete il manuale dell'utente nel formato Adobe Acrobat (.pdf). Potete visualizzare la guida online o scaricare e stampare il file. Per visualizzare il file, Adobe Reader o Adobe Acrobat deve essere istallato; potete scaricare gratuitamente Adobe Acrobat dal sito Web di Adobe (www.adobe.com).

Icone informative

Prima di iniziare, familiarizzate con le icone presenti nel manuale:

Avviso: indica situazioni che potrebbero causare lesioni a voi o ad altri

Attenzione: indica situazioni che potrebbero causare danni al vostro dispositivo o ad altri apparecchi

Nota: indica note, suggerimenti per l'uso o informazioni aggiuntive

▶ Fare riferimento a: indica pagine contenenti informazioni correlate; ad esempio: ▶ pag. 12 (indica di "consultare pagina 12")

→ Avvertenza: indica l'ordine delle opzioni o dei menu che dovete selezionare per eseguire una operazione; ad esempio: nella vista Applicazioni, selezionate **Impostazioni** → **Profili telefono**. (indica **Impostazioni**, seguito da **Profili telefono**.)

[ ] Parentesi quadre: indicano i tasti del dispositivo; ad esempio: [⏻] (indica il tasto di accensione o spegnimento)

Informazioni sul copyright

I diritti su tutte le tecnologie e i prodotti che sono parte di questo dispositivo appartengono ai rispettivi proprietari:

- Bluetooth® è un marchio depositato in tutto il mondo di Bluetooth SIG, Inc. — Bluetooth QD ID: B015544.

- Java™ è un marchio di Sun Microsystems, Inc.
- Wi-Fi®, il logo Wi-Fi CERTIFIED e il logo Wi-Fi sono marchi commerciali registrati di Wi-Fi Alliance.
- DivX® è un marchio registrato di DivX, Inc., ed è utilizzato con licenza.

CE 0168

INFORMAZIONI SU DIVX VIDEO: DivX® è un formato video digitale creato da DivX, Inc. Questo è un dispositivo DivX Certified ufficiale in grado di riprodurre video DivX. Visitate www.divx.com per ulteriori informazioni sugli strumenti software necessari per convertire i file in video DivX. Dispositivo omologato a riprodurre video DivX® con profilo Mobile Theater.

INFORMAZIONI SU DIVX VIDEO- ON-DEMAND: Questo dispositivo DivX Certified® deve essere registrato per poter riprodurre contenuto DivX Video-on-Demand (VOD). Per generare il codice di registrazione, individuate la sezione DivX VOD nel menu di configurazione del dispositivo. Andate su vod.divx.com con questo codice per completare il processo di registrazione e ottenere maggiori informazioni su DivX VOD.

DivX Certified per la riproduzione di video DivX® con risoluzione fino a 640x480, compresi contenuti premium.

LiMo Foundation™ R2 Device

LiMo e il simbolo della stella sono marchi di Limo Foundation Inc. e utilizzati con autorizzazione.

Sommario

Presentazione del dispositivo 1

Contenuto della confezione 1
Componenti 2
Tasti 3
Icone 4

Prime operazioni con il dispositivo 5

Assemblaggio e preparazione del dispositivo 5
Accensione e spegnimento del dispositivo .. 9
Schermo tattile 11
Modalità del dispositivo 12
Accesso alle applicazioni 13
Aprire la barra di stato 14
Download di applicazioni da Shop 15
Immissione di testo 15
Personalizzazione del dispositivo 17
Ricerca di dati 19

Comunicazione 20

Effettuazione delle chiamate 20
SMS e MMS 24
Segreteria 25
Messaggi e-mail 25

Chat 26
Multimedia 27
Musica 27
Fotocamera 29
Galleria 34
Archivio 36
Radio 37
Registratore 38
PC Studio 39
Produttività personale 40
Contatti 40
Agenda 42
Visualizzatore di file 43
Note 44
Applicazioni Web 45
Internet 45
Lettore web 46
RSS 47
Connettività 49
Wi-Fi 49
Bluetooth 51
USB 53
Programmi aggiuntivi 57
Sveglia 57
Fusi orari 58
Calcolatrice 58
Unità 59
Cronometro 59
Scanner scheda 60
Mappe 61
Impostazioni 63
Vodafone 360 63
Profili telefono 63
Display e illuminazione 64
Ora e data 64
Telefono 64
Impostazioni applicazioni 65
Impostazioni di rete 65
Sicurezza 66
Impostazioni memoria 66
Ripristino impostazioni 67
Licenze Open 67
Risoluzione dei problemi ..... a
Indice ..... e

Presentazione del dispositivo

In questa sezione, vengono descritti i componenti, i tasti e le icone del dispositivo.

Contenuto della confezione

Assicuratevi che nella confezione siano presenti i seguenti elementi:

- Telefono cellulare
- Batteria
- Caricabatteria da viaggio
- Auricolare
- Cavo dati per PC
- Informazioni per l'utilizzo e la sicurezza

- Gli accessori forniti con il telefono possono variare a seconda del gestore telefonico o del Paese in cui i prodotti vengono distribuiti. Potete acquistare altri accessori presso il vostro rivenditore Samsung di zona.
- Gli accessori forniti consentono una migliore prestazione del dispositivo.

Componenti

La parte anteriore del dispositivo comprende i tasti e le funzionalità seguenti:

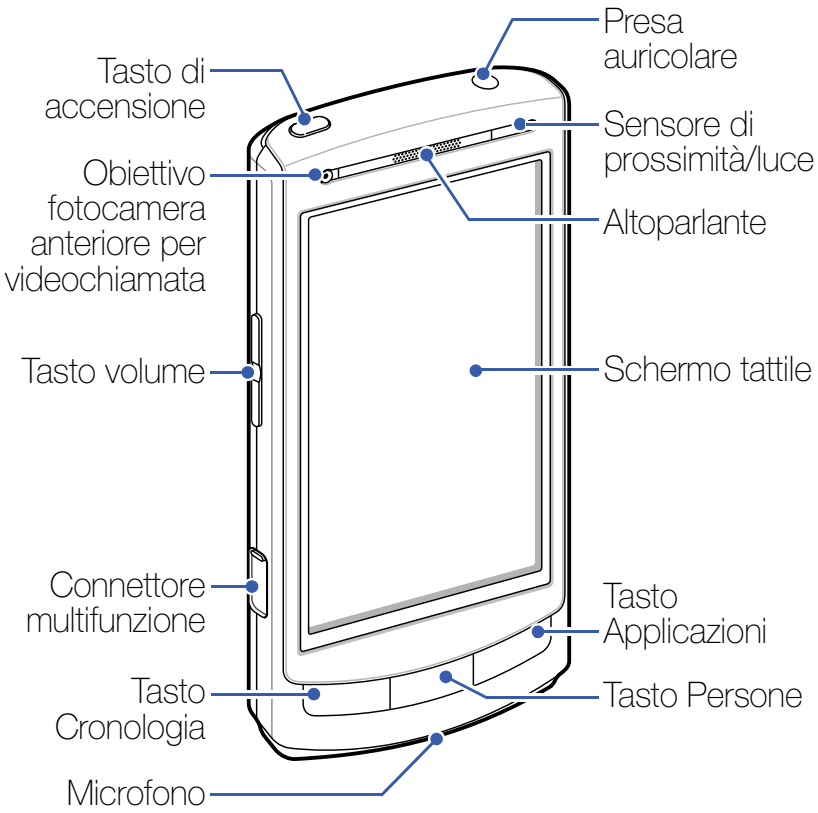

La parte posteriore del dispositivo comprende i tasti e le funzionalità seguenti:

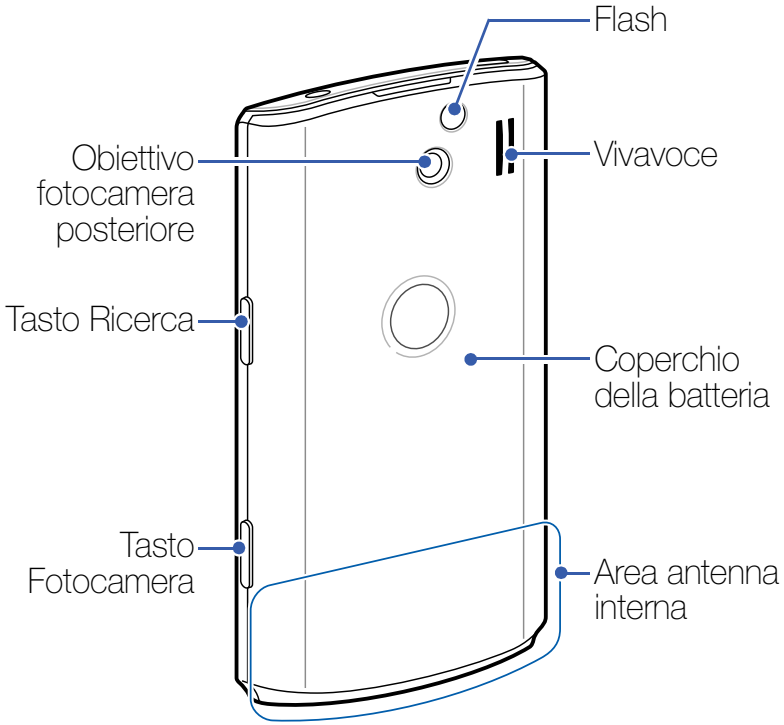

Tasti

Tasto	Funzione
	Accende e spegne il dispositivo (tenendo premuto il tasto); attiva il modo sospensione.
	Accedere alla visualizzazione Cronologia; consente di passare dalla vista elenco alla vista titoli e viceversa; apre la schermata di selezione (tenendo premuto il tasto).
	Accedere alla visualizzazione Persone; consente di passare dalla vista elenco alla vista titoli e viceversa.
	Accedere alla visualizzazione Applicazioni; consente di passare dalla vista elenco alla vista griglia e viceversa

Tasto	Funzione
	Regola il volume del dispositivo; attiva o disattiva il profilo silenzioso (tenendo premuto il tasto Volume Giù); durante una chiamata in arrivo, permette di disattivare la suoneria.
	Avvia l'applicazione di ricerca (tendendo premuto il tasto).
	Accende la fotocamera (tenendo premuto il tasto); nella modalità fotocamera, consente di scattare una foto o registrare un video.

Icone

Di seguito sono descritte le icone che appaiono sul display.

Icona	Definizione
	Potenza del segnale
	Rete GPRS connessa
	Rete EDGE connessa
	Rete UMTS connessa
	Rete HSDPA connessa
	GPS connessa
	Navigazione nel Web (appare quando è attivato Wi-Fi)
	Connessione a una pagina Web sicura (appare quando è attivato Wi-Fi)

Icona	Definizione
	Sveglia attivata
	Nuovo messaggio di testo
	Nuovo MMS
	Nuovo messaggio vocale
	Nuovo messaggio E-mail
	Trasferimento di chiamata attivato
	Roaming (al di fuori dell'area del gestore telefonico)
	Radio attiva
	Bluetooth attivato
	Connesso al computer
	Scheda di memoria inserita
	Servizio Wi-Fi attivato
	Livello di carica della batteria

Prime operazioni con il dispositivo

Assemblaggio e preparazione del dispositivo

Iniziate assemblando e configurando il dispositivo mobile per il primo utilizzo.

Installazione della scheda SIM o USIM e della batteria

Alla sottoscrizione di un abbonamento a un servizio di telefonia cellulare, riceverete una scheda SIM (Subscriber Identity Module) e i dettagli dell'abbonamento, come il numero di identificazione personale (PIN) e i servizi opzionali.

Per utilizzare i servizi UMTS o HSDPA, potete acquistare una scheda USIM (Universal Subscriber Identity Module).

Per installare la scheda SIM o USIM e la batteria, eseguite quanto descritto di seguito.

1. Rimuovete il coperchio della batteria.

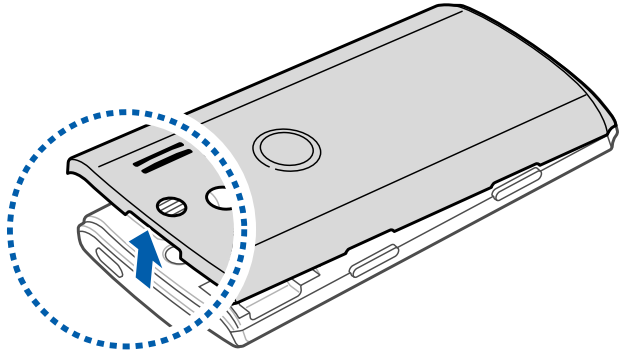

Se il dispositivo è acceso, tenete premuto [⏻] per spegnerlo.

2. Inserite la scheda SIM o USIM.

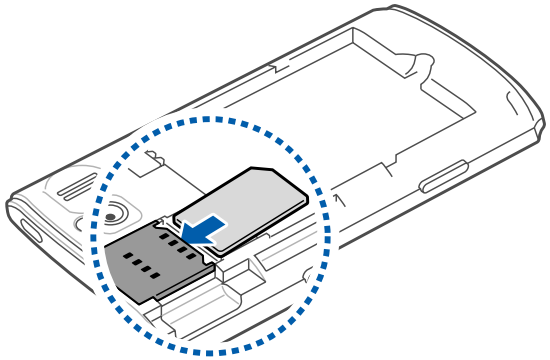

- Inserite la scheda SIM o USIM nel dispositivo, con i contatti dorati rivolti verso il basso.
- Senza inserire una scheda SIM o USIM, potete comunque utilizzare i servizi che non richiedono l'accesso alla rete e alcuni menu del dispositivo.

3. Inserite la batteria.

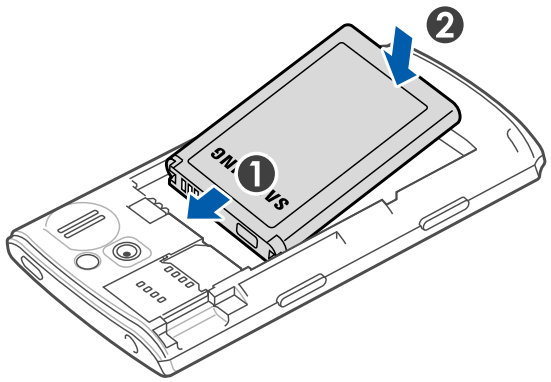

4. Riposizionate il coperchio della batteria.

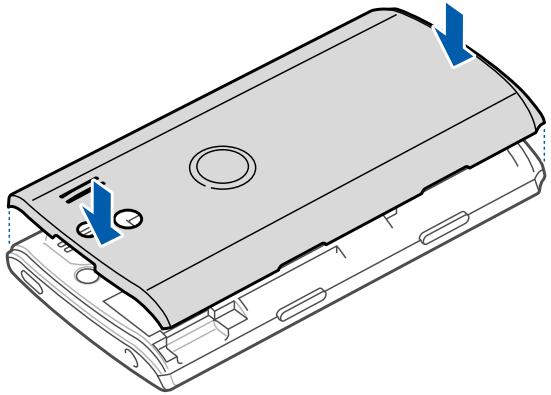

Caricamento della batteria

Prima di utilizzare il dispositivo per la prima volta, caricate completamente la batteria.

1. Rimuovete la protezione del connettore multifunzione sul lato del dispositivo.
2. Inserite il caricabatteria nel connettore multifunzione come raffigurato di seguito.

CAUTION

Il collegamento errato del caricabatteria può causare gravi danni al dispositivo. I danni causati da uso improprio non sono coperti dalla garanzia.

3. Collegate la spina elettrica del caricabatteria a una presa di corrente standard AC 220V.
4. Quando la batteria è completamente carica (l'icona non è più in movimento), scollegate il caricabatteria dalla presa di corrente standard AC 220V.
5. Scollegate il caricabatteria dal dispositivo.
6. Chiudete la protezione del connettore multifunzione.

Indicatore batteria scarica
Quando la batteria è scarica, il dispositivo riproduce un tono di avviso e un messaggio di batteria scarica. L'icona della batteria apparirà vuota e lampeggerà. Se la batteria è troppo scarica per permettere il funzionamento del dispositivo, questo si spegne automaticamente. Per continuare a utilizzare il dispositivo, caricate la batteria.

Installazione di una scheda di memoria (opzionale)

Per archiviare altri file multimediali, installate una scheda di memoria opzionale. Il vostro dispositivo supporta schede di memoria microSD™ o microSDHC™ con capacità fino a 16 GB (in base al produttore e al tipo di scheda di memoria).

La formattazione della scheda di memoria su un PC può provocare incompatibilità con il vostro dispositivo. Formattate la scheda di memoria nel dispositivo.

1. Rimuovete il coperchio della batteria.
2. Inserite la scheda di memoria con l'etichetta rivolta verso la parte anteriore del telefono.

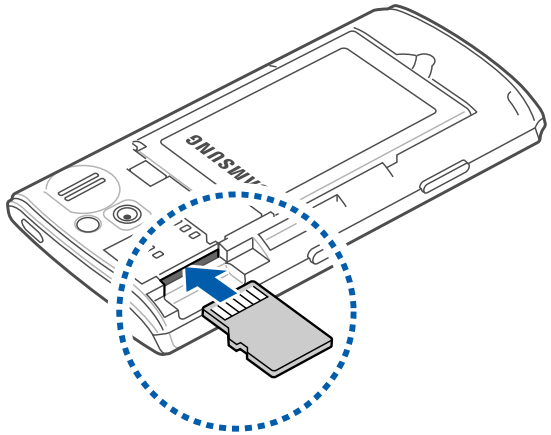

3. Spingete la scheda di memoria nel proprio alloggiamento fino a che non si blocca in sede.
4. Riposizionate il coperchio della batteria.

Per rimuovere la scheda di memoria, rimuovete il coperchio della batteria, quindi spingetela con delicatezza in modo da liberarla dal dispositivo, poi estraetela dallo slot.

Se trasferite dati, non rimuovete la scheda di memoria. In caso contrario, la scheda potrebbe danneggiarsi e i dati venire danneggiati o cancellati.

Accensione e spegnimento del dispositivo

Per accendere il dispositivo, tenete premuto [⏻]. Il dispositivo si collegherà automaticamente alla rete cellulare.

Vodafone 360 fornisce servizi Internet ampliati per connettersi con persone e cose intorno a voi. Innanzitutto, dovrete accedere a Vodafone 360. Se non disponete di account Vodafone 360, create un account.

Per spegnere il dispositivo, tenete premuto nuovamente [⏻].

Blocca o sblocca lo schermo tattile e i tasti

Potete bloccare lo schermo tattile e i tasti per evitare eventuali operazioni telefoniche indesiderate. Quando premete [⏻], il dispositivo attiva il modo sospensione e blocca lo schermo tattile e i tasti.

Per sbloccare, trascinate l'icona in basso a sinistra dello schermo sul lato destro.

Attivazione del profilo silenzioso

Per attivare il profilo silenzioso, premete e mantenete premuto il tasto Volume giù.

Potete anche toccare la parte superiore dello schermo per aprire la barra di stato e selezionare **Profili telefono** → **Silenzioso**.

Disabilitazione delle funzioni wireless

Disabilitando le funzioni wireless, potete utilizzare i servizi del dispositivo che non richiedono l'accesso ad una rete nelle aree in cui non è consentito l'uso di dispositivi wireless, come ad esempio a bordo degli aeroplani e negli ospedali.

Per disattivare le funzioni wireless, toccate nella parte superiore della schermata per aprire la barra di stato e poi selezionate **Profili telefono** → **Offline**.

Rispettate tutti gli avvisi e le indicazioni del personale quando vi trovate in aree in cui non è consentito l'uso di dispositivi wireless.

Schermo tattile

Lo schermo tattile del dispositivo consente di selezionare le voci o eseguire le funzioni con facilità. Imparate le operazioni di base per usare lo schermo tattile.

Per un utilizzo ottimale dello schermo tattile, rimuovete la pellicola protettiva dello schermo prima di utilizzare il dispositivo.

- Toccate un'icona per aprire un menu o avviare un'applicazione.

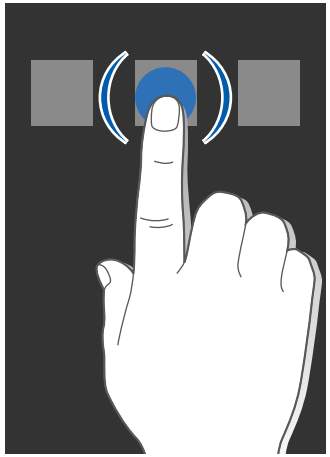

- Trascinate il dito in su o in giù per scorrere gli elenchi verticali.

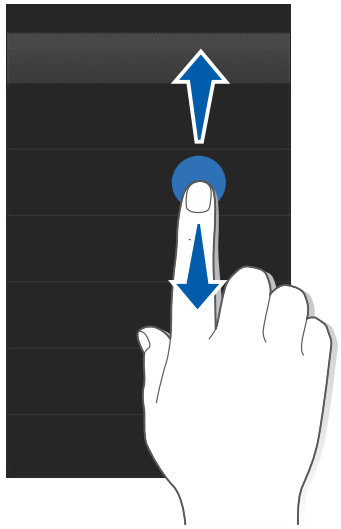

- Trascinate il dito a destra o a sinistra per scorrere gli elenchi orizzontali.

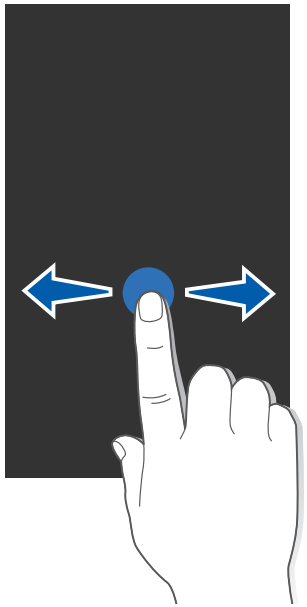

Modalità del dispositivo

Il dispositivo presenta tre modalità; visualizzazione Cronologia, visualizzazione Persone e visualizzazione Applicazioni.

Visualizzazione Persone

Da ogni schermata, premete [ ] per passare alla visualizzazione Persone. I contatti compaiono in modalità visiva 3D. Quando premete nuovamente [ ], la modalità di visualizzazione cambia in modalità visiva 2D.

La visualizzazione Persone visualizza tutte le schede dei contatti salvate con le foto dei profili, gli aggiornamenti di stato. Potete gestire le schede dei contatti per gruppi e cercare contatti. ▶ p. 40

Quando accedete a Vodafone 360, potete invitare i contatti Vodafone 360 nella vostra rete personale e connettervi facilmente. Potete condividere lo stato presenza o le informazioni di posizione, condividere foto e chattare con loro.

Visualizzazione Cronologia

Da ogni schermata, premete [ ] per passare alla visualizzazione Cronologia.

Il dispositivo registra il registro chiamate, il registro messaggi e altra cronologia di comunicazione in visualizzazione Cronologia.

Visualizzazione Applicazioni

Da ogni schermata, premete [ ] per passare alla visualizzazione Applicazioni.

La visualizzazione Applicazioni consente l'accesso alle applicazioni e funzioni disponibili sul dispositivo. Potete passare dalla vista elenco alla vista griglia e viceversa.

Accesso alle applicazioni

Imparate ad accedere alle applicazioni del dispositivo dalla visualizzazione Applicazioni.

Aprire applicazioni

1. Premete [ ] per passare alla visualizzazione Applicazioni.
2. Selezionate un'applicazione.
3. Selezionate per ritornare alla schermata precedente; premete [ ] o selezionate per chiudere l'applicazione in esecuzione e tornare alla visualizzazione Applicazioni.

Consente di cambiare l'ubicazione dell'icona di un'applicazione

1. Premete [ ] per passare alla visualizzazione Applicazioni.
2. Premete nuovamente [ ] per accedere alla vista griglia (se necessario).

3. Selezionate .
4. Premete e tenete premuto un'icona e spostatela dove si desidera.
5. Al termine, selezionate .

Rimozione di applicazioni scaricate

1. Premete [ ] per passare alla visualizzazione Applicazioni.
2. Premete nuovamente [ ] per accedere alla vista elenco (se necessario).
3. Selezionate .
4. Selezionate o vicino all'applicazione che si desidera disinstallare.

Non potete disinstallare le applicazioni predefinite sul dispositivo.

Aprire la barra di stato

La barra di stato visualizza inoltre lo stato delle applicazioni in esecuzione, come la riproduzione di musica e le notifiche di chiamate perse, nuovi messaggi o eventi del calendario persi e altri avvisi di eventi. Sulla barra di stato potete inoltre aprire lo schermo di composizione o modificare il profilo del telefono.

Per aprire la barra di stato toccate nella parte superiore dello schermo.

Download di applicazioni da Shop

Shop consente di acquistare in modo semplice e rapido giochi per applicazioni mobili. La funzionalità del dispositivo può essere estesa scaricando e installando applicazioni aggiuntive. Per scaricare le applicazioni,

1. Premete [ ] per passare alla visualizzazione Applicazioni.
2. Selezionate **Shop**. Siete connessi su Shop.
3. Cercate un'applicazione che desiderate scaricare.
4. Selezionate **Acquista**.

Immissione di testo

Lo schermo tattile del dispositivo consente di inserire testo e creare messaggi o note.

Quando toccate un campo di immissione testo, il dispositivo visualizza un pannello di immissione nella parte inferiore dello schermo. Per nascondere un pannello di immissione, selezionate .

- Per cambiare il pannello di immissione, selezionate → **Qwerty** o **Tastiera**.
- Per cambiare la lingua di immissione, selezionate → **Lingua** → una lingua.
- Per attivare la scrittura facilitata, selezionate → **XT9 On**. Quando il modo di scrittura facilitata è attivato, il vostro dispositivo cercherà di prevedere la parola che state immettendo per farvi risparmiare tempo e limitare la digitazione dei tasti.

Immissione di testo con la tastiera Qwerty

Toccate i tasti desiderati sul pannello di immissione.

Potete inoltre utilizzare le icone seguenti per:

Icona	Funzione
	Passare da maiuscole a minuscole e viceversa
	Inserire uno spazio
	Passare dal modo Numero/Simboli al modo ABC e viceversa
	Iniziare una nuova riga
	Eliminare i caratteri; cancellare il campo di inserimento (tenendo premuto)

Immettere testo con la tastiera virtuale

Toccate un tasto finché non compare il carattere desiderato.

Potete inoltre utilizzare le icone seguenti per:

Icona	Funzione
	Inserire uno spazio
	Passare dal modo Numero/Simboli al modo ABC e viceversa
	Eliminare i caratteri; cancellare il campo di inserimento (tenendo premuto)

Personalizzazione del dispositivo

Utilizzate il dispositivo personalizzandolo in modo da soddisfare le vostre esigenze.

Modifica del profilo del telefono

Il vostro dispositivo include profili preconfigurati che controllano le chiamate e i messaggi in arrivo e i suoni del telefono. Potete attivare profili per situazioni differenti e personalizzare i profili.

Attivazione di un profilo

1. Premete [ ] per passare alla visualizzazione Applicazioni.
2. Selezionate **Impostazioni** → **Profili telefono**.
3. Selezionate un profilo.

Personalizzazione di un profilo

1. Premete [ ] per passare alla visualizzazione Applicazioni.
2. Selezionate **Impostazioni** → **Profili telefono**.
3. Selezionate accanto al profilo desiderato.
4. Cambiate le impostazioni in base alle vostre esigenze.

Le impostazioni disponibili possono variare a seconda del profilo selezionato.

Selezionate uno sfondo per la schermata di stand-by

1. Premete [ ] per passare alla visualizzazione Applicazioni.
2. Selezionate **Impostazioni** → **Display e illuminazione** → **Sfondo**.
3. Selezionate un'immagine.

Cambia il colore del tema del display

1. Premete [ ] per passare alla visualizzazione Applicazioni.
2. Selezionate **Impostazioni** → **Display e illuminazione** → **Impostazioni cromatiche tema**.
3. Selezionate un colore.

Blocco del dispositivo

1. Premete [ ] per passare alla visualizzazione Applicazioni.
2. Selezionate **Impostazioni** → **Sicurezza** → **Blocco alimentazione**.
3. Inserite la password predefinita e selezionate ✓.

- La password predefinita è **00000000**. È possibile modificare la password predefinita selezionando **Cambia password**.
- Samsung non è responsabile per eventuali perdite di password o di informazioni private o altri danni provocati da software illegale.

Ricerca di dati

Utilizzate l'applicazione di ricerca per cercare dati specifici memorizzati nel dispositivo o su una scheda di memoria (compresi contatti, file multimediali, pianificazioni o messaggi) o sul Web.

1. Tenete premuto il tasto Cerca.
2. Selezionate una categoria di ricerca.
   - **Google**: fate ricerche sul Web con Google
   - **Shop**: cerca lo Shop
   - **Membri Vodafone 360**: cerca i contatti Vodafone 360
   - **Telefono**: ricerca all'interno del dispositivo
   - **Scheda di memoria**: ricerca una scheda di memoria (se è installata una scheda di memoria)
3. Selezionate un campo di immissione testo e inserite una lettera o una parola dei dati da cercare.

   Vengono elencati tutti i dati contenenti quella parola o lettera.
4. Selezionate i dati a cui desiderate accedere.

Comunicazione

Questo dispositivo vi consente di inviare e ricevere diversi tipi di chiamate e messaggi attraverso le reti cellulari e Internet.

Effettuazione delle chiamate

Imparate a effettuare o rispondere alle chiamate e utilizzare le funzioni per le chiamate.

Quando avvicinate il dispositivo all'orecchio durante una chiamata, lo schermo tattile si blocca automaticamente per impedire immissioni accidentali.

Esecuzione di una chiamata

1. Tenete premuto [ ] per aprire la schermata di composizione.
2. Inserire prefisso e numero telefonico.
3. Selezionate per comporre il numero. Per una videochiamata, selezionate .
4. Per terminare una chiamata, tenete premuto [ ].

Risposta ad una chiamata

1. Quando arriva una chiamata, premete [ ].
2. Per una videochiamata, premete [ ] e selezionate per consentire all'interlocutore di vedervi.
3. Per terminare la chiamata, selezionate **Fine**.

Regolazione del volume d'ascolto

Per regolare il volume durante una chiamata, premete il tasto Volume su o giù.

Uso della funzione vivavoce

1. Durante una chiamata, selezionate **Vivavoce** per attivare l'altoparlante.
2. Per ritornare alla modalità normale, selezionate **Vivavoce disattivato**.

In ambienti rumorosi, risulterà problematico sentire la persona con cui si sta parlando utilizzando la funzione vivavoce. Per prestazioni audio ottimali, usate la modalità normale.

Visualizzazione e ricomposizione delle chiamate perse

Il dispositivo visualizza le chiamate perse sul display. Per comporre il numero della chiamata persa,

1. Toccate nella parte superiore dello schermo per aprire la barra di stato.
2. Selezionate il campo della chiamata persa. Viene visualizzato l'elenco chiamate perse.
3. Selezionate la chiamata persa da comporre, quindi selezionate .

Composizione di un numero chiamato di recente

1. Premete [ ] per passare alla visualizzazione Cronologia.
2. Selezionate il nome o numero che si desidera comporre e selezionate .

Esecuzione di una chiamata verso un numero internazionale

1. Tenete premuto [ ] per aprire la schermata di composizione.
2. Tenete premuto **0** per inserire il carattere +.
3. Digitate il numero completo da comporre (prefisso internazionale, prefisso teleselettivo e numero di telefono), quindi selezionate .

Chiamata di un numero dalla Rubrica

Potete chiamare numeri direttamente dalla Rubrica utilizzando i contatti memorizzati. ▶ p. 41.

1. Premete [ ] per passare alla visualizzazione Persone.
2. Selezionate i contatti che si desidera comporre, quindi selezionate .

Messa in attesa di una chiamata o recupero di una chiamata messa in attesa

Selezionate **In attesa** per mettere in attesa una chiamata oppure selezionate **Recupera** per recuperare una chiamata in attesa.

Composizione di una seconda chiamata

Se la rete supporta tale funzione, è possibile comporre un altro numero durante una chiamata:

1. Durante una chiamata, selezionate **Componi**, immettete il secondo numero da comporre, quindi . La prima chiamata viene posta in attesa automaticamente.
2. Selezionate **Scambia** per passare da una chiamata all'altra.
3. Per terminare una chiamata, selezionate la chiamata da terminare e selezionate **Fine**.

Rispondere ad una seconda chiamata

Se la rete supporta questa funzione, è possibile rispondere a una seconda chiamata in entrata.

1. Durante una chiamata, premete [ ] per rispondere alla seconda chiamata.
2. Selezionate **Chiamata attiva in attesa** active call per mettere la prima chiamata in attesa, oppure selezionate **Termina chiamata attiva** per concludere la prima chiamata.

Esecuzione di una chiamata in conferenza

1. Chiamate il primo partecipante che desiderate aggiungere alla chiamata in conferenza.
2. Mentre siete in linea con il primo partecipante, chiamate il secondo partecipante.
   La chiamata del primo partecipante viene posta automaticamente in attesa.
3. Mentre siete in linea col secondo partecipante, selezionate **Altro** → **Unisci**.
4. Ripetete i passaggi 2 e 3 per aggiungere più partecipanti (se necessario).
5. Per avere una conversazione privata con un partecipante, selezionate **Dividi**.

SMS e MMS

Funzioni avanzate di messaggistica. Per istruzioni sull'immissione di testo, ▶ p. 15.

Invio di un SMS

1. Premete [ ] → **Messaggi**.
2. Selezionate .
3. Selezionate il campo del destinatario e inserite il numero di un destinatario.
   È possibile selezionare un contatto dalla rubrica selezionando .
4. Selezionate il campo di immissione testo e scrivete il messaggio.
5. Selezionate per inviare il messaggio.

Invio di un MMS

1. Premete [ ] → **Messaggi**.
2. Selezionate .
3. Selezionate il campo del destinatario e inserite il numero o indirizzo di un destinatario.
   È possibile selezionare un contatto dalla rubrica selezionando .
4. Selezionate il campo dove inserire il testo e scrivete il messaggio.
5. Selezionate → **Aggiungi oggetto** e inserite un oggetto (se necessario).
6. Aggiungete file multimediali tramite le icone seguenti:
   - : consente di aggiungere file al messaggio
   - : consente di aggiungere file come allegati
7. Selezionate per inviare il messaggio.

Visualizzare SMS o MMS

1. Premete [ ] → **Messaggi**.
2. Selezionate ••• → **Ricevuti**.
3. Selezionate un SMS o un MMS.

Segreteria

Se il numero di segreteria telefonica è predefinito dal gestore telefonico, potete tenete premuto **1** per accedere alla vostra segreteria telefonica.

Se il numero di segreteria telefonica non è predefinito o desiderate modificarlo, eseguite quanto descritto di seguito.

1. Premete [ ] → **Messaggi**.
2. Selezionate ••• → **Impostazioni** → **Segreteria telefonica**.
3. Selezionate il campo di immissione.
4. Inserire il numero di segreteria telefonica indicato dal vostro fornitore di servizi.

Messaggi e-mail

Potete recuperare nuovi messaggi e-mail da altri account Web nel dispositivo utilizzando il servizio Vodafone 360. Quando viene aperta l'applicazione di posta elettronica, compaiono gli account e-mail registrati. Selezionate un account e-mail dal quale desiderate recuperare i messaggi.

Per aprire l'applicazione di posta elettronica, premete [ ] → **Mail**.

Chat

Potete inviare e ricevere messaggi immediati (chat) utilizzando l'applicazione di chat. Prima di inviare o ricevere messaggi immediati, dovrete accedere a Vodafone 360.

Per aprire l'applicazione di chat, premete [ ] → **Chat**.

Multimedia

Imparate ad ascoltare musica, scattare foto e registrare video e utilizzare le funzionalità multimediali del dispositivo.

Musica

Imparate ad ascoltare musica con il lettore musicale. I file musicali sono suddivisi in cartelle per artista, album, brano, genere e playlist.

Aggiunta di file musicali al dispositivo

Iniziate aggiungendo i file al telefono o alla scheda di memoria:

- Download da Music Shop.
- Download da un computer usando il programma opzionale Samsung PC Studio. ▶ p. 54
- Sincronizzazione con Windows Media Player 11. ▶ p. 54
- Copia di file musicali in una scheda di memoria. ▶ p. 54
- Ricezione con Bluetooth. ▶ p. 52

Download di file musicali da Music Shop

1. Premete [ ] → **Musica** → **Music Shop**.
2. Scegliete file musicali e scaricateli sul vostro dispositivo.

Riproduzione di file musicali

1. Premete [ ] → **Musica** → **Libreria personale**.
2. Selezionate una categoria musicale → un file musicale.

   Potete selezionare **Shuffle** per riprodurre file musicali in ordine casuale.
3. Durante la riproduzione, utilizzate le icone seguenti:

Icona	Funzione
	Attiva il modo casuale
	Cambia la modalità di ripetizione (ripeti una volta/ripeti tutto/ ripetizione disatt)
	Passa al file precedente; torna indietro in un file (toccando e tenendo premuto)
	Interrompe la riproduzione
	Riprende la riproduzione
	Passa al file successivo; torna avanti in un file (toccando e tenendo premuto)
	Valuta il brano corrente
	Apre l'elenco brani
	Aggiunge il brano correntemente in riproduzione alla playlist On-the-go
	Consente di consigliare il brano corrente ad amici

Creazione di una playlist

1. Premete [ ] → **Musica** → **Libreria personale** → **Tracce**.
2. Selezionate .
3. Selezionate i file che desiderate aggiungere ad una playlist.
4. Selezionate .
5. Selezionate → per ritornare alla scherma della libreria.
6. Selezionate **Playlist** → **Playlist in uso**.
7. Selezionate .
8. Inserire un nome per la playlist e selezionate **OK**.
9. Selezionate **Cancella** per rimuovere i brani dalla playlist in uso (se necessario).

Fotocamera

Imparate a scattare e visualizzare foto e video.

Se accedete a Vodafone 360, il vostro dispositivo caricherà automaticamente le foto scattate sul server Vodafone 360. Per caricare manualmente foto sul server, selezionate .

Scatto di foto

1. Tenete premuto il tasto Fotocamera per accendere la videocamera.
2. Ruotate il dispositivo in senso antiorario posizionandolo in senso orizzontale.
3. Orientate l'obiettivo verso il soggetto ed eseguite le regolazioni desiderate.
4. Premete il tasto Fotocamera per scattare una foto.

   La foto viene salvata automaticamente.
5. Selezionate per scattare un'altra foto (punto 3).

Visualizzazione delle fotografie

1. Dal mirino, selezionate .
2. Scorrete alla foto prescelta.

Opzioni della fotocamera

Prima di scattare una foto, utilizzate le icone seguenti:

Icona	Funzione
	Cambia la modalità di scatto
	Modifica la modalità di scena
	Modifica le impostazioni della fotocamera
	Passa alla videocamera
	Attiva o disattiva il flash
	Regolare la luminosità
	Visualizza foto acquisite

Registrazione di video

1. Tenete premuto il tasto Fotocamera per accendere la videocamera.
2. Ruotate il dispositivo in senso antiorario posizionandolo in senso orizzontale.
3. Selezionate per passare al modo Registrazione.
4. Orientate l'obiettivo verso il soggetto ed eseguite le regolazioni desiderate.
5. Premete il tasto Fotocamera per avviare la registrazione.
6. Selezionate o premete il tasto Fotocamera per interrompere la registrazione.

   Il video viene salvato automaticamente.
7. Selezionate per registrare un altro video (punto 4).

Visualizzazione dei video

1. Dal mirino, selezionate .
2. Scorrete al video desiderato.
3. Selezionate per riprodurre il video.

Utilizzo delle opzioni della videocamera

Prima di registrare un video, utilizzate le icone seguenti:

Icona	Funzione
	Modifica la modalità di registrazione
	Modifica le impostazioni della fotocamera
	Passa alla fotocamera
	Attiva o disattiva il flash
0.0	Regolare la luminosità
	Visualizzare i videoclip catturati

Cattura di foto utilizzando le opzioni predefinite per varie scene

1. Tenete premuto il tasto Fotocamera per accendere la videocamera.
2. Ruotate il dispositivo in senso antiorario posizionandolo in senso orizzontale.
3. Selezionate SCN → una scena.
4. Eseguite le regolazioni necessarie.
5. Premete il tasto Fotocamera per scattare una foto.

Cattura di una serie di foto

1. Tenete premuto il tasto Fotocamera per accendere la videocamera.
2. Ruotate il dispositivo in senso antiorario posizionandolo in senso orizzontale.
3. Selezionate → **Continuo**.

4. Eseguite le regolazioni necessarie.
5. Tenete premuto il tasto Fotocamera per scattare una serie di foto.

Cattura foto mosaico

1. Tenete premuto il tasto Fotocamera per accendere la videocamera.
2. Ruotate il dispositivo in senso antiorario posizionandolo in senso orizzontale.
3. Selezionate → **Mosaico**.
4. Selezionate un layout di immagine.
5. Eseguite le regolazioni necessarie.
6. Premete il tasto Fotocamera per scattare le foto per ogni segmento.

Scatto di foto con cornici decorative

1. Tenete premuto il tasto Fotocamera per accendere la videocamera.
2. Ruotate il dispositivo in senso antiorario posizionandolo in senso orizzontale.
3. Selezionate → **Cornici**.
4. Selezionate una cornice.
5. Eseguite le regolazioni necessarie.
6. Premete il tasto Fotocamera per scattare una foto con la cornice.

Scatto di foto panoramiche

1. Tenete premuto il tasto Fotocamera per accendere la videocamera.
2. Ruotate il dispositivo in senso antiorario posizionandolo in senso orizzontale.
3. Selezionate → **Panorama**.
4. Seleziona una risoluzione per unità.
5. Eseguite le regolazioni necessarie.
6. Premete il tasto Fotocamera per scattare la prima foto.
7. Spostate il dispositivo verso una direzione desiderata. Il dispositivo scatta automaticamente la foto successiva.
8. Ripetete il passaggio 6 per completare la foto panoramica.

Scatto di foto nella modalita' di scatto con Sorriso

1. Tenete premuto il tasto Fotocamera per accendere la videocamera.
2. Ruotate il dispositivo in senso antiorario posizionandolo in senso orizzontale.
3. Selezionate → **Sorriso**.
4. Premete il tasto Fotocamera.
5. Puntate l'obiettivo della fotocamera sul soggetto.

   Il dispositivo riconosce le persone in un'immagine e rileva i loro sorrisi. Quando il soggetto sorride, il dispositivo automaticamente scatta una foto.

Galleria

Imparate a visualizzare foto e video e modificare foto.

Visualizzazione di una foto o di un video

1. Premete [ ] → **Galleria**.
2. Selezionate una scheda.
   - **Tutto**: visualizza tutte le foto e i video salvati sul dispositivo.
   - **Foto personali**: visualizza foto e i video salvati sul dispositivo.
   - **Album**: visualizzate gli album fotografici creati sul dispositivo.
3. Selezionare una foto o un video.

- Potete toccare due volte la foto visualizzata per accedere alla schermata di zoom. Trascinate verso l'alto o il basso a destra dello schermo.
- È possibile visualizzare foto come presentazione selezionando .

Creazione di un album

1. Premete [ ] → **Galleria** → **Album**.
2. Selezionate .
3. Selezionate il campo di inserimento testo.
4. Immettete un nome per il nuovo album.
5. Selezionate e trascinate i file nell'elenco **Selezionato**.
6. Al termine, selezionate per salvare l'album.

Modifica di una foto

1. Premete [ ] → **Galleria** → una foto.
2. Selezionate .
3. Utilizzate le seguenti opzioni di modifica per modificare la foto.

Opzione	Funzione
Strumenti	• : disegna uno schizzo o aggiunge forme • : aggiunge un testo
Regola	• : ruota, capovolge o ritaglia un'immagine o modifica la dimensione dell'immagine • : regola la luminosità, il contrasto o la saturazione • : applica vari effetti speciali • : applicazione di vari stili di immagine

4. Al termine, selezionate → **Salva**.

Condivisione di foto

Potete condividere le foto con Vodafone 360 tutti connessi. Potete visualizzare la foto condivisa di Vodafone 360 tutti connessi nella vista contatti. Nella vista Me, potete visualizzare e annullare la condivisione delle foto condivise.

Condivisione con Vodafone 360 connesso

1. Premete [ ] → **Galleria**.
2. Selezionate e aprite una foto.
3. Selezionate .
4. Selezionate **Vodafone 360 tutti connessi**.

Condivisione con un social network

1. Premete [ ] → **Galleria**.
2. Selezionate e aprite una foto.

3. Selezionate .
4. Selezionate uno dei domini di social network registrati.

Archivio

Imparate a visualizzare e accedere a tutti i file e alle cartelle presenti sul dispositivo o in una scheda di memoria.

Se accedete a questo menu prima di caricare i dati da una scheda di memoria, il dispositivo non visualizzerà tutti i file.

Apertura di un file

1. Premete [ ] → **Archivio**.
2. Selezionate una cartella (se necessario).
3. Selezionate un file desiderato.

Copia o spostamento di file

1. Premete [ ] → **Archivio**.
2. Selezionate una cartella.
3. Selezionate .
4. Selezionate le caselle di selezione vicino ai file da copiare o spostare.
5. Selezionate o .
6. Individuate dove sono copiati o spostati i file.
7. Selezionate .

Modifica dei nomi file

1. Premete [ ] → **Archivio**.
2. Selezionate una cartella.
3. Selezionate .
4. Toccate il nome del file da rinominare.
5. Modificare il nome del file.

Radio

Imparate ad ascoltare le vostre stazioni radio preferite.

È necessario collegare l'auricolare del vostro dispositivo per ascoltare la radio. L'auricolare funge da antenna.

Ascolto della radio

1. Collegate l'auricolare in dotazione alla presa dell'auricolare del dispositivo.
2. Premete [ ] → **Radio**.
3. Selezionate < o > per eseguire la scansione delle stazioni radio disponibili.
   - Per regolare il volume, premete il tasto Volume.
   - Per cambiare l'uscita audio, selezionate .

Quando scollegate l'auricolare dal dispositivo, la radio si spegne.

Salvataggio di stazioni radio tramite sintonizzazione

1. Premete [ ] → **Radio**.
2. Selezionate per aprire l'elenco delle stazioni.
3. Selezionate .
4. Selezionate **Continua**.
   La radio cerca e memorizza automaticamente le stazioni disponibili.
5. Selezionate una stazione da ascoltare.

Impostazione di un elenco di stazioni radio preferite

1. Premete [ ] → **Radio**.
2. Selezionate < o > per selezionare una stazione radio da salvare.
3. Selezionate nella parte inferiore dello schermo.

Registrazione con la radio

1. Premete [ ] → **Radio**.
2. Selezionate per iniziare la registrazione.
3. Per terminare la registrazione, selezionate .

Registratore

Imparate a usare il registratore del dispositivo.

Registrazione di un promemoria vocale

1. Premete [ ] → **Registratore vocale**.
2. Selezionate per iniziare la registrazione.
   - Per mettere in pausa, selezionate .
   - Per riprendere la registrazione, selezionate .
3. Per terminare la registrazione, selezionate .
4. Selezionare per salvare la clip vocale.

Riproduzione di un promemoria vocale

1. Premete [ ] → **Registratore vocale**.
2. Selezionate → un clip vocale.
3. Durante la riproduzione, utilizzate le icone seguenti:

Icona	Funzione
	Passa al file precedente; torna indietro in un file (toccando e tenendo premuto)
	Interrompe la riproduzione
	Riprende la riproduzione
	Passa al file successivo; torna avanti in un file (toccando e tenendo premuto)

PC Studio

Samsung PC Studio è un programma basato su Windows che consente di gestire le informazioni personali e di sincronizzare i file del dispositivo.

Installazione di Samsung PC Studio

1. Premete [ ] → **Impostazioni** → **Telefono** → **Impostazione USB** → **Installa PC studio**.
2. Collegate il dispositivo a un computer mediante la porta USB.
3. Se Samsung PC Studio non è installato sul computer e il computer è connesso ad Internet, vi sarà chiesto di installare il programma.
4. Al termine dell'installazione, Samsung PC Studio si apre automaticamente.

   Se Samsung PC Studio non si avvia automaticamente, aprite **Risorse del computer** e fate due volte clic su **NPS Auto Installer**, quindi fate clic sul file NPSAI.exe.

- Se Samsung PC Studio è installato su un PC, i driver USB Samsung corrispondenti verranno installati automaticamente.
- Potete anche scaricare il programma Samsung PC Studio dal sito Web di Samsung (www.samsungmobile.com).

Utilizzo di Samsung PC Studio

Per collegare il telefono a un computer con PC Studio dovete cambiare il modo USB del telefono. ▶ p. 54

Produttività personale

Imparate a gestire contatti, pianificare eventi di agenda, creare note e utilizzare il visualizzatore file.

Contatti

Imparate a utilizzare schede contatti e gruppi per memorizzare informazioni personali quali nomi, numeri di telefono e indirizzi.

Aggiunta di un nuovo contatto

1. Premete [ ].
2. Selezionate .
3. Completate i campi.

- Per aggiungere l'immagine dell'ID chiamante, toccate l'immagine accanto al campo del nome e scattate una nuova foto o selezionatene una da **Archivio**.
- Per aggiungere le informazioni di contatto, selezionate → un dettaglio dell'elemento.

4. Al termine, selezionate .

   Se desiderate annullare l'aggiunta di un nuovo contatto, premete un tasto sulla parte anteriore del dispositivo.

Importazione di contatti dalla scheda SIM o USIM

1. Premete [ ].
2. Selezionate → **Impostazioni Rubrica**.
3. Selezionate **Importa contatti SIM**.
4. Selezionate **OK**.

Ricerca di un contatto

1. Premete [ ].
2. Selezionate .
3. Inserite le prime lettere del nome da trovare.
4. Selezionate il nome del contatto dall'elenco.
5. Selezionate per modificare le informazioni sul contatto.

Creazione di un gruppo contatti

1. Premete [ ].
2. Selezionate → **Gestione gruppi**.
3. Selezionate .
4. Inserire un nome per il gruppo.
   Per cambiare il colore assegnato al gruppo, selezionate .
5. Selezionate e trascinate un contatto all'elenco **Selezionato** per aggiungere membri al nuovo gruppo.
6. Al termine, selezionate .

Invitare un contatto a una connessione

1. Premete [ ].
2. Selezionate un contatto.
3. Selezionate , o selezionate → **Invita**.

4. Inserite un messaggio di invito e selezionate → per inviare il messaggio.
   Quando il contatto accetta l'invito di connessione, il vostro dispositivo vi avvisa.

Agenda

Utilizzate il calendario per tenete traccia degli appuntamenti mensili, settimanali e giornalieri.

Cambio della vista del calendario

1. Premete [⊞] → **Agenda**.
   Il calendario si apre nella vista mese.
2. Selezionate una scheda per cambiare la vista calendario.
   - **Eventi**: un elenco di eventi programmati
   - **Giorno**: blocchi orari per un giorno intero
   - **Settimana**: blocchi orari per i giorni in una settimana completa
   - **Mese**: un mese intero in una vista

Per andare ad una data specifica, selezionate → e toccate il campo mese o anno.

Creazione di un evento

1. Premete [⊞] → **Agenda**.
2. Selezionate → un tipo di evento (appuntamento, anniversario, compleanno).

Se toccate un campo vuoto in vista giorno o vista settimana, il dispositivo richiederà di creare un evento.

3. Completate i campi e regolate le impostazioni per l'evento.
4. Al termine, selezionate ✓.

Visualizzazione di un evento

Per visualizzare gli eventi per una data specifica

1. Premete [⁞⁞⁞] → **Agenda**.
2. Selezionate una data sull'agenda.
   Un elenco degli eventi salvati per la data viene visualizzato nella parte inferiore del calendario.
3. Selezionate un evento per visualizzarne i dettagli.

Per visualizzare gli eventi per tipo,

1. Premete [⁞⁞⁞] → **Agenda** → scheda **Eventi**.
2. Selezionate ••• → un tipo di evento.
3. Selezionate un evento per visualizzarne i dettagli.

Visualizzatore di file

Utilizzare il visualizzatore di file per visualizzare file Word, PowerPoint, Excel, PDF e file di testo.

Apertura di un file

1. Premete [⁞⁞⁞] → **Visualizzatore file**.
2. Selezionate un file.
3. Durante la visualizzazione del documento, utilizzare le funzioni seguenti:
   - Selezionate « o » per spostarvi tra le pagine.
   - Selezionate per andare ad una pagina specifica.
   - Toccate il display per visualizzare a schermo interno; per uscire dalla modalità schermo interno, toccate nuovamente il display.
   - Toccate due volte il display, quindi trascinate in alto (aumentare lo zoom) o in basso (diminuire lo zoom).

Ricerca di una parola da un documento

1. Premete [ ] → **Visualizzatore file**.
2. Selezionate un file.
3. Selezionate ••• → **Ricerca parola**.
4. Inserire la parola da trovare e selezionate .
   La parola trovata sarà evidenziata nel documento.
5. Per trovare un'altra parola, selezionate .

Note

Utilizzate Note per creare delle note.

1. Premete [ ] → **Note**.
2. Selezionate per creare una nuova nota.
3. Inserite la vostra nota utilizzando il pannello di immissione.
4. Al termine, selezionate .

Applicazioni Web

Internet

Imparate ad accedere e memorizzare le pagine Web preferite.

Visualizzazione di una pagina Web

1. Premete [ ] → **Internet**.
   Si apre la homepage del vostro fornitore di servizi.
2. Accesso a una pagina Web:
   - Selezionate la barra degli indirizzi e inserite un indirizzo Web.
   - Selezionate → un preferito.
   - Selezionate → **Cronologia** → un indirizzo Web.
3. Mentre navigate tra le pagine Web, utilizzate le funzioni seguenti:
   - Per spostarvi avanti o indietro sulla pagina Web, selezionate o .
   - Per ricaricare una pagina Web, selezionate .

Apertura di più pagine

Potete aprire più pagine e spostarvi avanti e indietro tra loro.

1. Premete [ ] → **Internet**.
2. Selezionate → **Fines. multipla**.
3. Toccate la pagina vuota.
   Si apre una finestra vuota.
4. Accedete ad un'altra pagina Web nella nuova finestra.
5. Per spostarvi tra le finestre aperte, selezionate → **Fines. multipla**, quindi una pagina Web da recuperare.

Memorizzazione delle pagine preferite

1. Premete [ ] → **Internet**.
2. Selezionate → .
3. Inserire un nome e l'indirizzo web.
4. Selezionate una cartella per salvare il preferito.
   Potete aggiungere una nuova cartella selezionando **Aggiungi a** → **Nuova cartella**.
5. Al termine, selezionate .

Lettore web

Utilizzate il lettore web per aggiungere collegamenti Internet di streaming e riprodurre file video e audio connessi ad Internet.

Aggiunta di un collegamento Internet di streaming

1. Premete [ ] → **Lettore web**.
2. Selezionate .
3. Inserire un nome e l'indirizzo web e selezionate .

Riproduzione di file multimediali

1. Premete [ ] → **Lettore web**.
2. Selezionate un collegamento desiderato.
   Il lettore web si apre e viene riprodotto il file.

RSS

Utilizzate l'applicazione RSS per ottenere le ultime notizie e informazioni dai siti Web preferiti.

Sottoscrizione ai feed RSS

1. Premete [ ] → **RSS**.
2. Selezionate .
3. Inserite il titolo e l'indirizzo di un feed RSS e selezionate .

Aggiornamento e lettura dei feed RSS

1. Premete [ ] → **RSS**.
2. Selezionate accanto al feed RSS da aggiornare.
   Il dispositivo tenta di collegarsi a Internet. Se necessario, attivate la connessione a Internet.
3. Selezionate un feed e un collegamento.

Esportazione dei feed RSS

1. Premete [ ] → **RSS**.
2. Selezionate ••• → **Esporta elenco feed**.
3. Selezionate e trascinate i feed nell'elenco **Selezionato**.
4. Selezionate ✓.
5. Inserire un nome per il file e selezionate ✓.

Importazione dei feed RSS

1. Premete [ ] → **RSS**.
2. Selezionate ••• → **Importa elenco feed**.
3. Selezionate un feed dall'elenco.
4. Selezionate la casella di controllo vicino al feed da importare, quindi selezionate ✓.
5. Selezionate una cartella in cui il feed è salvato, quindi selezionate ✓.

Connettività

Imparate a connettervi ad una wireless LAN, trasferire dati verso e dal dispositivo attraverso la funzione wireless Bluetooth o USB e usare il dispositivo come modem wireless.

Wi-Fi

Il dispositivo dispone di funzionalità di rete wireless che consentono di collegarsi alle reti WLAN (Wireless Local Area Network).

Questo dispositivo usa una frequenza non armonizzata e può essere utilizzato in tutti i paesi europei.
Il Wi-Fi può essere utilizzato nell'UE senza restrizione all'interno, ma non può essere usata all'aperto in Francia.

Attivazione e connessione ad un Wi-Fi

1. Premete [ ] → **Wi-Fi**.
2. Toccate l'icona del dispositivo nella parte inferiore dello schermo.
3. Selezionate .
   Il dispositivo inizia la ricerca e visualizza le connessioni Wi-Fi disponibili.

4. Trascinate un'icona di rete sull'icona del dispositivo al fondo dello schermo.
5. Inserite una password e selezionate ✓ (se necessario).
   Il dispositivo tenta di collegarsi alla Wi-Fi.

Creazione di una nuova connessione Wi-Fi

1. Premete [⊞] → **Wi-Fi**.
2. Selezionate (((•))).
3. Selezionate (((+))).
4. Inserite un nome di rete e configurate le impostazioni di connessione.
5. Al termine, selezionate ✓.
   La rete Wi-Fi appare sull'elenco delle connessioni Wi-Fi.

Potete anche aggiungere le connessioni Wi-Fi selezionando una delle connessioni cercate. Dall'elenco delle connessioni Wi-Fi, selezionate (((•))) → + → una rete.

Impostazione dell'elenco connessioni preferite

1. Premete [⊞] → **Wi-Fi**.
2. Selezionate (((•))).
3. Selezionate ★.
4. Selezionate **Mod elenco preferiti**.
5. Trascinate una connessione Wi-Fi all'elenco **Selezionato**.
6. Al termine, selezionate ✓.

Bluetooth

Potete collegarvi con altri dispositivi wireless Bluetooth nelle vicinanze. La presenza di pareti o altri ostacoli tra i dispositivi può impedire o rendere difficile la connessione wireless.

Attivazione della funzione wireless Bluetooth

1. Premete [ ] → **Bluetooth**.
2. Toccate la barra di scorrimento accanto a **Il mio Bluetooth** per attivare la funzionalità wireless Bluetooth.
3. Per consentire agli altri dispositivi di rilevare il dispositivo, selezionate → **Visibilità telefono** → un'opzione per un periodo di tempo per cui il telefono sarà visibile.

Ricerca e abbinamento con un dispositivo Bluetooth

1. Premete [ ] → **Bluetooth**.
2. Selezionate .
   Il dispositivo effettua la ricerca e visualizza un elenco dei dispositivi Bluetooth.
3. Selezionate il nome di un dispositivo.
4. Inserite il codice PIN Bluetooth per il dispositivo che state cercando di collegare, quindi selezionate .
   Quando il proprietario dell'altro dispositivo immette lo stesso PIN o accetta la connessione, la registrazione viene completata.

Per effettuare la registrazione ad un altro dispositivo abilitato Bluetooth, è necessario che entrambi i dispositivi utilizzino lo stesso codice di protezione. Gli auricolari o i kit per auto vivavoce possono utilizzare un codice PIN fisso, ad esempio **0000**.

Invio di dati attraverso la funzione wireless Bluetooth

1. Individuate l'elemento o il file da inviare.
2. Selezionate un'opzione di invio.
3. Selezionate un dispositivo registrato.

Ricezione di dati attraverso la funzione wireless Bluetooth

1. Quando un altro dispositivo tenta di accedere al vostro, selezionate **OK** per permettere la connessione (se necessario).
2. Selezionate nuovamente **OK** per confermare che desiderate ricevere dati dal dispositivo (se necessario).

Attivazione della modalità SIM remota

Nella Modalità SIM remota, è possibile effettuare o rispondere alle chiamate solo con un kit vivavoce Bluetooth per auto collegato tramite la scheda SIM o USIM del dispositivo.

Per attivare la Modalità SIM remota,

1. Premete [ ] → **Bluetooth**.
2. Selezionate .
3. Selezionate **Modalità SIM remota**.

Per utilizzare la Modalità SIM remota, avviate la connessione Bluetooth dal kit vivavoce Bluetooth per auto.

Per il funzionamento del kit vivavoce Bluetooth per auto è necessaria l'autorizzazione. Per eseguire l'autorizzazione del kit per auto, toccatelo dall'elenco dispositivi e selezionate .

USB

Potete collegare il dispositivo a un PC e utilizzare diverse modalità USB.

- Prima di collegare il dispositivo a un PC dovete chiudere le applicazioni in esecuzione.
- Mentre il dispositivo è collegato al PC, non potete accedere ai menu basati su rete e utilizzare le funzionalità di rete, come chiamate e messaggi.

Impostazione di un'azione predefinita per la connessione USB

Se è selezionata l'impostazione **Chiedi alla connessione** (predefinita) per la connessione USB, il dispositivo chiede di scegliere la modalità USB ogni volta che vi collegate a un PC.

Per impostare il dispositivo in modo che venga eseguita un'azione predefinita quando viene collegato a un computer con il cavo dati per PC, eseguite quanto descritto di seguito.

1. Premete [ ] → **Impostazioni** → **Telefono** → **Impostazione USB**
2. Consente di impostare la modalità USB predefinita. (**Samsung PC Studio**, **Lettore multimediale**, **Archiviazione di massa**, **Internet PC**, o **Installa PC studio**)

Utilizzo di Samsung PC Studio

1. Premete [⊞] → **Impostazioni** → **Telefono** → **Impostazione USB** → **Samsung PC Studio**.
2. Premete [⊞] per chiudere le applicazioni in esecuzione e tornare alla visualizzazione Applicazioni.
3. Collegate il dispositivo a un computer mediante la porta USB.
4. Avviate Samsung PC Studio e copiate i file dal PC nel dispositivo.

Sincronizzazione con Windows Media Player

1. Premete [⊞] → **Impostazioni** → **Telefono** → **Impostazione USB** → **Lettore multimediale**.
2. Premete [⊞] per chiudere le applicazioni in esecuzione e tornare alla visualizzazione Applicazioni.
3. Collegate il dispositivo a un computer con Windows Media Player installato mediante la porta USB.
4. Aprite Windows Media Player per sincronizzare i file.
5. Modificate o inserire il nome del dispositivo nella finestra a comparsa (laddove necessario).
6. Selezionate e trascinate i file desiderati nell'elenco di sincronizzazione.
7. Avviate la sincronizzazione.

Copia di file in una scheda di memoria

1. Inserite una scheda di memoria.
2. Premete [⊞] → **Impostazioni** → **Telefono** → **Impostazione USB** → **Archiviazione di massa**.

3. Premete [⊞] per chiudere le applicazioni in esecuzione e tornare alla visualizzazione Applicazioni.
4. Collegate il dispositivo a un computer mediante la porta USB.
5. Selezionate **Telefono** o **Scheda di memoria.**
6. Aprite la cartella per visualizzare i file.
7. Copiate i file dal computer alla scheda di memoria.

Quando scollegate il dispositivo dal PC, viene aggiornato il database interno. Durante l'aggiornamento, non potete accedere ad alcuni menu, come **Archivio** o **Galleria**.

CAUTION

Se rimuovete o modificate dati MMS ed e-mail in ./message o ./email tramite PC quando collegato al dispositivo di memorizzazione di massa del dispositivo, i dati possono danneggiarsi e non potrete aprire MMS o e-mail. Se il dispositivo di memorizzazione di massa è pieno, non è possibile ricevere messaggi.

Condivisione Internet

Imparate a usare il vostro dispositivo come modem wireless e connettere il PC a Internet attraverso la rete dei telefoni cellulari ad alta velocità Vodafone.

1. Premete [⊞] → **Impostazioni** → **Telefono** → **Impostazione USB** → **Internet PC**.
2. Premete [⊞] per chiudere le applicazioni in esecuzione e tornare alla visualizzazione Applicazioni.

3. Collegate il dispositivo a un computer mediante la porta USB.
4. Quando compare la gestione installazioni, seguite le istruzioni visualizzate sullo schermo per completare l'installazione del software.
5. Al termine dell'installazione, compare la finestra Vodafone Mobile Connect con il telefono.

   Se Vodafone Mobile Connect mediante il telefono non si avvia automaticamente, aprite **Risorse del computer** e fate due volte clic su **Samsung Mobile**, quindi fate clic sul file VTP_Manager.exe.
6. Attivate la connessione Internet mediante la rete Vodafone.

Programmi aggiuntivi

Imparate a usare le sveglie, i fusi orari, la calcolatrice, le unità, il cronometro, lo scanner scheda e le mappe.

Sveglia

Imparate a impostare e controllare le sveglie.

Impostazione di una nuova sveglia

1. Premete [ ] → **Sveglia**.
2. Selezionate .
3. Impostate i dettagli della sveglia in ogni campo.
4. Al termine, selezionate .

Eliminazione di un allarme

1. Premete [ ] → **Sveglia**.
2. Selezionate .
3. Selezionate le caselle di controllo vicino ai nomi delle sveglie da cancellare.
4. Selezionate → **OK**.

Per disattivare una sveglia, toccate la barra di scorrimento accanto al nome di una sveglia dell'elenco.

Fusi orari

Imparate ad aggiungere i fusi orari e controllare l'ora in un'altro paese.

Aggiunta di un fuso orario

1. Premete [ ] → **L'ora nel mondo**.
2. Selezionate .
3. Inserite il nome della città o del paese da aggiungere.
4. Selezionate la città dall'elenco.

- Per impostare l'ora legale, toccate **DST** sulla destra di un fuso orario dall'elenco.
- Per cambiare la città, toccare un fuso orario dall'elenco e inserire il nome della città desiderata.

Eliminazione di un fuso orario

1. Premete [ ] → **L'ora nel mondo**.
2. Selezionate .
3. Selezionate le caselle di controllo vicino ai nomi di città o paese da cancellare.
4. Selezionate → **OK**.

Calcolatrice

Utilizzate la calcolatrice per eseguire calcoli matematici di base.

Per eseguire un calcolo

1. Premete [ ] → **Calcolatrice**.
2. Inserite il primo numero utilizzando i tasti della calcolatrice sullo schermo.
3. Selezionate la funzione matematica appropriata.
4. Digitate il secondo numero.

5. Per visualizzare il risultato, selezionate =.

- Per cancellare l'ultima cifra inserita in un inserimento di più cifre, selezionate ←.
- Per cancellare i numeri visualizzati, selezionate C.

Durante l'utilizzo della calcolatrice, è possibile utilizzare le icone riportate di seguito.

- : usa funzioni matematiche avanzate.
- M±: cancella, salva o richiama valori.
- : passa al convertitore.

Unità

Utilizzate l'applicazione convertitore per convertire un'unità di misura un un'altra.

Per eseguire una conversione

1. Premete [⊞] → **Convertitore**.
2. Selezionate un tipo di misura.
3. Selezionate la prima riga e selezionate l'unità di misura da convertire.
4. Selezionate il campo di inserimento e digitate la quantità di base.

   Il dispositivo visualizza il risultato della conversione.

Cronometro

Utilizzate il cronometro per misurare l'intervallo di tempo.

1. Premete [⊞] → **Cronometro**.
2. Selezionate ▶.
3. Selezionate ❚❚ per registrare i tempi parziali.
4. Al termine, selezionate ■.
5. Selezionate ↺ per cancellare i tempi registrati.

Scanner scheda

Utilizzate lo scanner scheda per catturare informazioni da un biglietto da visita.

1. Premete [ ] → **Lettore Biglietto da Visita**.
2. Ruotate il dispositivo in senso antiorario posizionandolo in senso orizzontale.
3. Allineate gli angoli del biglietto con gli angoli della cornice.
4. Al termine, la cornice si colorerà e il dispositivo catturerà automaticamente l'immagine.
5. Al termine del riconoscimento, toccate ogni campo e modificate le informazioni di contatto (se necessario).
6. Selezionate per salvare le informazioni come scheda contatto.
7. Selezionate per salvare la scheda contatto.

- Per ottenere i migliori risultati, posizionate biglietti da visita su una superficie piana e assicurate un'illuminazione adeguata.
- Potete catturare immagini di biglietti da visita selezionando .

Mappe

Con Mappe, potete trovare la vostra posizione, cercare vie, città o paesi nelle mappe online e ottenere indicazioni. Potete anche cercare nella mappa i contatti collegati Vodafone 360.

Ricerca sulla mappa

1. Premete [ ] → **Navigatore**.
2. Trascinate il dito nella direzione prescelta sulla mappa.

Dalla mappa, potete utilizzare le seguenti funzioni:

- Per ingrandire la località desiderata, selezionate . Per aumentare lo zoom, selezionate .
- Per trovare la località corrente, selezionate .
- Per creare un segnaposto, tenete premuto la località desiderata sulla mappa. Create e inserite le informazioni sulla località.

Ricerca di una località specifica

1. Premete [ ] → **Navigatore**.
2. Selezionate .
3. Utilizzate uno dei metodi seguenti:
   - **Cerca**: inserite una parola chiave di interesse o affari.
   - **Ricerche precedenti**: selezionate una parola chiave dall'elenco di ricerca precedente.
   - **Indirizzo**: inserite l'indirizzo della località.
   - **Luoghi preferiti**, **Miei contatti**, **Luoghi condivisi**: cercate Luoghi preferiti, Miei contatti e Luoghi condivisi.

Indicazioni per il raggiungimento di una determinata destinazione

1. Premete [ ] → **Navigatore**.
2. Selezionate la località prescelta e aprite la schermata dei dettagli della località.
3. Selezionate .
   La località selezionata è impostata come località di arrivo dello spostamento.
4. Selezionate una modalità di spostamento (per guida per camminata).
5. Selezionate **Avvia Navigazione**.

Impostazioni

Imparate a utilizzare le impostazioni del dispositivo.

Per accedere alle impostazioni del dispositivo, premete [ ] → **Impostazioni**.

Vodafone 360

Cambia le impostazioni per l'utilizzo di Vodafone 360. Potete cambiare lo stato di accesso al server Vodafone 360 o impostare account Web per Google, Facebook e altri servizi Web. Potete anche sincronizzare i dati delle foto con un server Web o rimuovere i dati delle foto, come messaggi, e-mail, contatti, informazioni di cronologia e le informazioni di stato salvate nel dispositivo.

Profili telefono

Selezionate un profilo del telefono che controlla le suonerie per le chiamate e i nuovi eventi e impostate i suoni del dispositivo come toni.

Display e illuminazione

Personalizzate le impostazioni del display e illuminazione.

- **Luminosità**: regola la luminosità dello schermo.
- **Durata retroilluminazione**: imposta l'intervallo di attivazione dello schermo quando il dispositivo non è in uso.
- **Impostazioni cromatiche tema**: seleziona un colore per il tema dello schermo.
- **Sfondo**: selezionate un'immagine di sfondo per la schermata di stand-by.

Ora e data

Controllate l'aspetto e le impostazioni di data, ora e fuso orario.

Telefono

Personalizzate le impostazioni generali del telefono.

- **Lingua**: consente di selezionare una lingua per il display (per tutti i menu e le applicazioni).
- **Modo testo**: seleziona una lingua d'immissione per tutti gli editor di testo e imposta le opzioni XT9.
- **Regola intensità della vibrazione**: consente di attivare o disattivare il feedback di vibrazione del tocco del display.
- **Impostazione USB**: consente di selezionare una modalità di connessione USB quando vi connettete a un computer tramite cavo dati.
- **Impostazione spie del dispositivo**: consente di accendere o spegnere il LED nella parte inferiore del dispositivo.
- **Impostazioni licenze**: consente di gestire le licenze dei file multimediali.

- **VOD DivX®**: consente di controllare il codice di registrazione DivX del vostro dispositivo.

Impostazioni applicazioni

Personalizzate le impostazioni dell'applicazione.

- **Chiamata**: modifica le impostazioni delle funzioni di chiamata.
- **Messaggi**: modifica le impostazioni delle funzioni dei messaggi.
- **Mail**: modifica le impostazioni per l'invio o la ricezione delle e-mail.
- **Rubrica**: modifica l'ordine del display e l'ordinamento delle schede dei contatti in Rubrica.
- **Galleria**: modifica l'opzione per caricare foto e video.
- **Radio**: cambia le impostazioni per l'utilizzo della Radio.

Impostazioni di rete

Personalizzate le impostazioni di rete.

- **Seleziona rete**: imposta il dispositivo in modo da selezionare automaticamente la prima rete disponibile o selezionare manualmente una rete.
- **Modalità rete**: seleziona la modalità di rete.
- **Connessioni Vodafone**: visualizza i profili di connessione disponibili o aggiunge nuovi profili di connessione.
- **Reti preferite**: consente di impostare un elenco di reti preferite.
- **Conn. dati in roaming**: consente di impostare il dispositivo per collegarlo automaticamente a un'altra rete durante il roaming o se la vostra rete di origine non è disponibile.

Sicurezza

Personalizzate le impostazioni di sicurezza.

- **Blocco alimentazione**: viene chiesto di inserire la password all'accensione del dispositivo.
- **Chiedi utente se il dispositivo ri...**: impostare un tempo di attesa del telefono prima del blocco in caso di inattività. Il dispositivo viene bloccato automaticamente dopo l'intervallo di tempo specificato quando si spegne il display. Quando iniziate a utilizzare il dispositivo, viene chiesto di inserire la password.
- **Cambia password**: cambiate la password. La password predefinita è 00000000.
- **Blocco PIN**: blocca la scheda SIM o USIM attivando la richiesta del PIN. Dovrete inserire il PIN fornito con la scheda SIM o USIM.
- **Cambia codice PIN**: cambia PIN1.
- **Cambia codice PIN2**: cambia PIN2.
- **Blocco SIM**: quando questa opzione è abilitata, il dispositivo funziona solo con la scheda SIM o USIM corrente. Se inserite una scheda SIM o USIM sconosciuta, viene richiesto il codice di blocco.

Impostazioni memoria

Personalizzate le impostazioni di memoria.

- **Dettagli scheda memoria**: visualizza la quantità totale di memoria e memoria disponibile in una scheda di memoria.
- **Memoria predefinita**: consente di impostare una posizione di memoria predefinita in cui memorizzare i file multimediali.
- **Stato memoria**: visualizza la quantità di memoria disponibile in cui memorizzare messaggi o file.

Ripristino impostazioni

Impostare per ripristinare le impostazioni predefinite.

Licenze Open

Visualizzate le informazioni della licenza open source sul dispositivo.

Risoluzione dei problemi

Quando si accende il dispositivo o durante l'utilizzo del dispositivo, viene chiesto di inserire uno dei seguenti codici:

Messaggio	Provate a risolvere il problema nel modo seguente:
Password	Se è abilitata la funzione di blocco telefono, dovete immettere la password definita per il dispositivo.
PIN	Quando utilizzate il dispositivo per la prima volta o quando è stata attivata la richiesta del codice PIN, dovete inserite il PIN fornito con la carta SIM o USIM. Potete disattivare questa funzione usando il menu **Blocco PIN**.
PUK	La scheda SIM o USIM è bloccata a seguito dell'immissione errata del PIN per più volte. Dovete pertanto inserire il PUK indicato dal fornitore di servizi.
PIN2	Quando accedete ad un menu che richiede l'inserimento del PIN2, inserite il PIN2 fornito con la vostra SIM card. Per ulteriori informazioni, contattate il vostro fornitore di servizi.

Il dispositivo richiede di inserire la scheda SIM o USIM

Assicuratevi che la scheda SIM o USIM sia installata correttamente.

Il dispositivo non mostra alcun segnale (nessuna barra accanto all'icona di rete)

- Se avete appena acceso il dispositivo, attendete circa 2 minuti affinché si colleghi alla rete cellulare.
- Potreste non essere in grado di ricevere il segnale all'interno di tunnel o ascensori. Spostatevi quindi in uno spazio aperto.
- Potreste trovarvi fuori copertura. Dovreste quindi ricevere il segnale non appena entrate all'interno della zona coperta.

Avete dimenticato un PIN o PUK

Se dimenticate o perdete questo o un altro codice, contattate il rivenditore o il fornitore di servizi.

Sul display vengono visualizzate righe bianche

Il display visualizza righe bianche se avete acceso il dispositivo dopo un lungo periodo di inutilizzo o se avete rimosso la batteria senza prima aver spento il dispositivo. Il display dovrebbe risolvere automaticamente il problema in breve tempo.

Quando digitate un numero non viene effettuata la chiamata

- Verificate di aver premuto o di aver tenuto premuto [ ].
- Accertatevi di aver ottenuto accesso alla rete cellulare corretta.
- Accertatevi di non avere impostato il blocco delle chiamate per il numero di telefono.

Avete selezionato un contatto da chiamare, ma non viene effettuata la chiamata

- Assicuratevi che sia stato memorizzato il numero corretto nelle informazioni del contatto.
- Se necessario, memorizzate e salvate nuovamente il numero.

L'interlocutore non sente quando parlate

- Assicuratevi che il microfono integrato non sia ostruito.
- Spostate il microfono integrato più vicino alla vostra bocca.
- Se utilizzate un auricolare, assicuratevi che sia stato collegato in modo corretto.

La qualità audio della chiamata è mediocre

- Assicuratevi di non interferire con l'antenna interna nella parte inferiore del dispositivo.
- Quando vi trovate in aree in cui il segnale è debole, potreste perdere la ricezione. Spostatevi in un'altra area e riprovate.

La batteria non si carica correttamente o a volte il dispositivo si spegne durante la carica

- Scollegate il dispositivo dal caricabatterie, rimuovete e reinstallate la batteria, quindi provate a caricarla nuovamente.
- È possibile che i terminali della batteria risultino sporchi. Pulite entrambi i contatti dorati con un panno pulito e soffice, quindi provate a caricare nuovamente la batteria.
- Se la batteria non si carica più completamente, smaltite la vecchia batteria in modo corretto e sostituitela con una nuova.

Il dispositivo risulta caldo al tatto

Se utilizzate applicazioni che necessitano di maggiore potenza, il dispositivo può surriscaldarsi. Ciò risulta normale e non influisce sulla durata o sulle prestazioni del dispositivo.

Il dispositivo richiede l'eliminazione di alcuni dati

La memoria disponibile è scarsa. Spostate i dati su una memory card o eliminate degli elementi dalle applicazioni.

Non riuscite a trovare un dispositivo Bluetooth

- Assicuratevi che in entrambi dispositivi sia stata attivata la funzione Bluetooth.
- Assicuratevi che la distanza tra dispositivi non sia superiore ai 10 metri e che non siano separati da pareti o altri ostacoli.
- Verificate che sia attivata la visibilità di ogni dispositivo.
- Assicuratevi che entrambi i dispositivi siano compatibili con la tecnologia wireless Bluetooth.

Non riuscite ad ascoltare musica tramite l'auricolare Bluetooth stereo

- Assicuratevi che il dispositivo sia collegato all'auricolare.
- Assicuratevi che il formato musicale che state cercando di ascoltare sia supportato dal dispositivo.
- Assicuratevi che la distanza tra l'auricolare e il dispositivo sia compresa nel campo di ricezione e che non siano infrapposti pareti o altri ostacoli.

Indice

applicazioni
- accesso, 13
- download, 15

batteria
- caricamento, 7
- indicatore batteria scarica, 8
- installazione, 5

blocco telefono 18

Bluetooth
- attivazione, 51
- invio di dati, 52
- modalità SIM remota, 52
- ricezione di dati, 52

calcolatrice 58

chat 26

chiamate
- composizione di chiamate aggiuntive, 22
- composte di recente, 21
- conferenza, 23
- dalla Rubrica, 22
- esecuzione, 20
- messa in attesa, 22
- numeri internazionali, 22
- recupero di chiamate in attesa, 22
- regolazione del volume, 21
- risposta, 21
- uso della funzione vivavoce, 21
- visualizzazione delle chiamate perse, 21

condivisione Internet 55

conferenza telefonica
- vedere chiamate, in conferenza

contatti
- aggiunta, 40
- creazione di gruppi, 41
- importazione dalla SIM, 41
- invito a connettersi, 41
- ricerca, 41

convertitore 59

cronometro 59

foto
- cattura con cornici 32

cattura in modalità continua 31
cattura in modalità di scena 31
cattura in modalità mosaico 32
cattura in modalità panoramica 33
creazione di album fotografici, 35
modifica, 35
scatti di base, 29
scatto di foto nel modo di scatto con Sorriso 33
visualizzazione, 30

fuso orario 58
aggiunta, 58
eliminazione, 58

galleria
modifica delle foto, 35
visualizzazione foto e video, 34

GPS 4

Internet
aggiunta preferiti, 46
apertura di più pagine, 46
avvio della homepage, 45

lettore musicale
creazione di playlist, 29
riproduzione di musica, 28

lettore web
aggiunta di collegamento di streaming, 46
riproduzione di streaming, 47

messaggi
immediati 26
invio MMS, 24
invio SMS, 24
recupero di e-mail dal Web 25
visualizzazione di SMS e MMS, 25

modem wireless 55

posta vocale 25

profilo, silenzioso 10

Radio
ascolto, 37
impostazione dell'elenco preferiti, 37
registrazione, 38
sintonizzazione automatica, 37

Radio FM
vedere radio

RSS
aggiornamento e lettura di feed, 47
esportazione feed, 48
Importazione di feed, 48
sottoscrizione ai feed, 47

scanner scheda 60

scheda di memoria 8

scheda SIM 5

schermo, tattile 11

sveglie
creazione, 57
eliminazione, 57

testo
creazione di note, 44
immissione, 15
messaggi, 24

unità
vedere convertitore

USIM, scheda 5

video
registrazione, 30
visualizzazione, 31

visualizzatore di file 43

visualizzazione Applicazioni 13

visualizzazione Cronologia 13

visualizzazione Persone 12

voce, registratore
registrazione, 38
riproduzione, 38

Web, browser
vedere internet

Wi-Fi
aggiunta di nuove connessioni, 50
attivazione, 49
impostazione dell'elenco preferiti, 50

SAMSUNG ELECTRONICS

Dichiarazione di conformità (R&TTE)

Noi, **Samsung Electronics**

dichiariamo sotto la nostra esclusiva responsabilità che il prodotto

Cellulare GSM/UMTS : GT-I8320

a cui si riferisce la presente dichiarazione, è conforme alle seguenti norme e/o altri documenti normativi.

Sicurezza	EN 60950-1 : 2001 +A11:2004
SAR	EN 50360 : 2001 EN 62209-1 : 2006
EMC	EN 301 489-01 V1.6.1 (09-2005) EN 301 489-07 V1.3.1 (11-2005) EN 301 489-17 V1.2.1 (08-2002) EN 301 489-24 V1.4.1 (09-2007)
Radio	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003) EN 300 328 V1.7.1 (10-2006) EN 301 908-1 V3.2.1 (05-2007) EN 301 908-2 V3.2.1 (05-2007)

Si dichiara con il presente documento che [tutte le serie di test radio essenziali sono state eseguite e che] il summenzionato prodotto è conforme con tutti i requisiti essenziali della Direttiva 1999/5/EC.

La procedura di dichiarazione di conformità a cui si fa riferimento nell'Articolo 10 e dettagliata nell'Appendice [IV] della Direttiva 1999/5/EC è stata seguita con l'apporto dei seguenti Enti notificati:

BABT, Forsyth House-Churchfield Road
Walton-on-Thames
Surrey - KT12 2TD - UK*
Contrassegno di identificazione: 0168

CE 0168

Documentazione tecnica conservata presso:

Samsung Electronics QA Lab.

disponibile su richiesta.
(Rappresentante nell'UE)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*

2009.08.19 — Yong-Sang Park / S. Manager

(luogo e data emissione) — (nome e firma della persona autorizzata)

* Non è l'indirizzo del Centro assistenza Samsung. Per gli indirizzi o il numero di telefono del Centro assistenza Samsung, consultare la scheda di garanzia o rivolgersi al rivenditore presso cui è stato acquistato il telefono.

* In base al software installato, al gestore telefonico e alla nazione, alcune funzionalità descritte in questo manuale potrebbero non essere disponibili o esserlo in maniera differente rispetto a quanto indicato.
* Il dispositivo e gli accessori illustrati in questo manuale potrebbero variare in base alla nazione nella quale vengono distribuiti.

SAMSUNG ELECTRONICS

World Wide Web
http://www.samsungmobile.com

Printed in Korea
Code No.:GH68-28203A
Italian. 03/2010. Rev. 3.0